

L-BT

Confidea FLEX Bluetooth




CONFERENCE

Beschrijving

De Confidea FLEX is de alles-in-één staande conferentie-unit van Televic, die verkrijgbaar is in een bedrade en draadloze versie. Om gebruik te kunnen maken van de verschillende functies, moet je de juiste licentie activeren. **L-BT** is de licentie om **de Bluetooth-connectiviteit te activeren** op het toestel, zodat de gebruiker **een ondersteund Bluetooth-apparaat kan koppelen**, zoals een hoortoestel, hoofdtelefoon, oortjes of een luidspreker*.


Dankzij de L-BT-licentie van de Confidea FLEX kunnen gehoorgestoorde gebruikers gemakkelijk de discussie in de vergaderruimte volgen of via het gewenste tolkenkanaal wanneer dat beschikbaar is.

Na de installatie kan de technicus de L-BT-licentie activeren op de pagina **Licenties** van de **Confero-interface** door gewoon het selectievakje aan te vinken voor elke unit waarvoor Bluetooth-connectiviteit nodig is, of door het algemene selectievakje aan te vinken om alle units in één keer te selecteren.

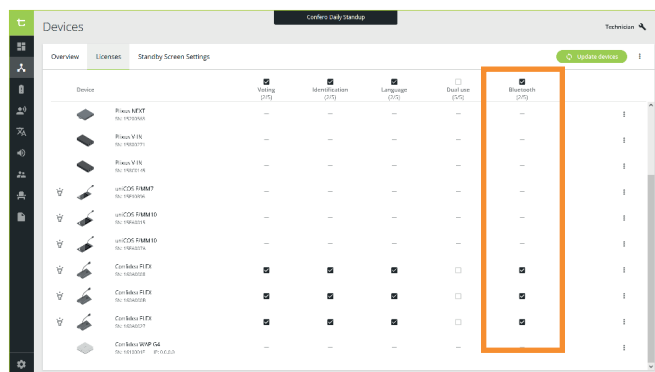

Bluetooth activeren op Confidea FLEX units in de Confero-interface

Zodra de licentie in Confero is geactiveerd, kan de gebruiker **de Bluetooth-connectiviteit inschakelen**, zowel op zijn Confidea FLEX unit als op zijn audioapparaat. De koppeling kan plaatsvinden zodra de unit het audioapparaat heeft gedetecteerd. Vanaf dat moment **wordt de audio van de vergadering vrijwel onmiddellijk gestreamd** en kan de gebruiker naar de vergaderruimte luisteren of het gewenste vertaalkanaal (indien beschikbaar) selecteren op de unit.

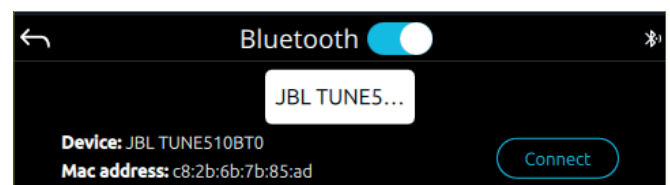

Confidea FLEX unit klaar om met een Bluetooth-audioapparaat te worden gekoppeld



Houd er rekening mee dat de **Bluetooth (L-BT)** en **Dual Delegate (L-Dual)** licenties **niet tegelijkertijd kunnen worden geactiveerd** op de Confidea FLEX units. Als de L-BT-licentie is geactiveerd op een unit, zal het niet mogelijk zijn de L-Dual licentie te activeren in Confero of op de unit, en omgekeerd.

Kenmerken en Voordelen

- » Biedt de mogelijkheid Bluetooth-audioapparaten* (bv. hoorapparaten, hoofdtelefoons, headsets, oortjes of luidsprekers) te koppelen met Confidea FLEX Wired en Confidea FLEX G4 Wireless conferentie-units.
- » Bluetooth-type: Bluetooth Classic.
- » Installatie en activering van de L-BT licentie door de technicus rechtstreeks in de Confero interface**.
- » Activering van Bluetooth-connectiviteit op de Confidea FLEX unit door de gebruiker.
- » Makkelijk koppelen, loskoppelen en ontkoppelen***.
- » Volumeregeling alleen op het audioapparaat van de gebruiker (geen volumeregeling op de Confidea FLEX unit).

* Zie lijst met ondersteunde apparaten

**Bediening van het draadloze systeem in de 2,4 GHz-frequentieband wordt niet aangeraden wanneer Bluetooth-connectiviteit wordt gebruikt, omdat er dan storing kan optreden.

*** Niet alle audioapparaten zullen automatisch melden dat ze ontkoppeld zijn. In sommige gevallen moeten de audioapparaten handmatig in de koppelstand worden gezet om opnieuw verbinding te maken met de Confidea FLEX unit.

Lijst van ondersteunde en niet-ondersteunde apparaten

» Ondersteunde apparaten:

Merk	Model	Apparaattype
Audiologic	AL7501118	Luidspreker
Denon	AHGC30	Hoofdtelefoon
Denon	home 350	Luidspreker
Imperial	bluTC active 1	Headset
JBL	TUNE 510BT	Hoofdtelefoon
JBL	TUNE230NC, TWS	Oortjes
JBL	LIVE 650BT	Hoofdtelefoon
JVC	HA-Z37W-B	Hoofdtelefoon
Music sound deep	-	Hoofdtelefoon
Philips	TAH4205	Hoofdtelefoon
Phonak	Audéo M50-R/M55-R	Hoorapparaat
Sennheiser	Momentum TW3	Oortjes
Sony	WH-1000XM4	Hoofdtelefoon
Sony	WF-C500	Oortjes
Srythm	K1	Luidspreker

» Niet-ondersteunde apparaten:

Merk	Model	Apparaattype
Apple	AirPods Pro 2e gen.	Oortjes
Bose	QC Earbuds II	Oortjes
Samsung	Galaxy Buds2	Oortjes



Over hoortoestellen: hoewel veel hoortoestellen in de reclame uitpakken met Bluetooth-connectiviteit, ondersteunen niet alle apparaten universele Bluetooth-connectiviteit en kunnen ze alleen verbinding maken met een iOS- of Android-apparaat via een eigen Bluetooth-verbinding. Voor zover wij weten ondersteunen alleen Phonak en Unitron universele Bluetooth-connectiviteit. Voor andere merken kan een extra Bluetooth-streamer nodig zijn om verbinding te maken met een Confidea FLEX unit.

Vertraging

Bluetooth Classic heeft, in tegenstelling tot de nieuwe Bluetooth LE Audio standaard die verwacht wordt, last van een aanzienlijke geluidsvertraging (audiolaten). Afhankelijk van het audioapparaat bedraagt deze **180 tot meer dan 350 milliseconden**.

De vertraging kan een effect hebben op de luisterervaring, afhankelijk van de gebruikssituatie:

Gebruikssituatie	Vertraging
Alleen luisteren, alleen geluid op audioapparaat	Uitstekende ervaring. Als de spreker vanop korte afstand wordt gezien, kan een verschil in de lipsynchronisatie worden opgemerkt. Als er via een vertaalkanaal wordt geluisterd, zal dit geen probleem zijn.
Alleen luisteren, geluid op het audioapparaat en rechtstreeks horen (bv. hoortoestel in één oor)	Mogelijk echo-effect. De mate van dit effect zal sterk afhangen van de vertraging, die voor elk audioapparaat anders is.
Luisteren en praten	Negatief vertragingseffect bij het spreken, terwijl je jezelf hoort in het Bluetooth-audioapparaat. De mate van dit effect zal afhangen van het audioapparaat, en een apparaat met de kleinste vertraging wordt aanbevolen. De gebruiker zou de Bluetooth-verbinding tijdelijk kunnen uitschakelen wanneer hij tijdens een vergadering spreekt.

Ondersteunde conferencing-systemen & -software

- » Confidea FLEX Wired
- » Confidea FLEX G4 Wireless
- » Confero (vanaf 7.12)

Licentie

Om gebruik te kunnen maken van Bluetooth-connectiviteit, is de volgende licentie vereist:

- » **71.98.1405 - L-BT**

Hoofdkantoor België

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Azië

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Frankrijk

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Verenigde Staten

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Alle informatie copyright Televic Conference, 2024.

Televic behoudt zich het recht voor om dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Versie 1.0